МЕГЕОН 20060

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



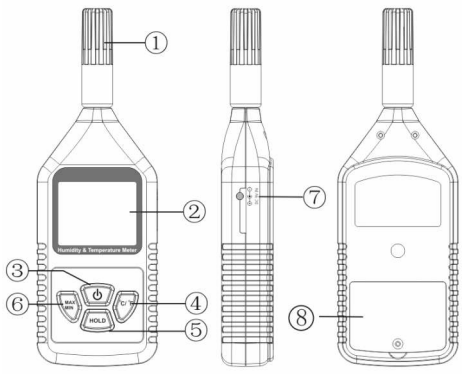

## ТЕРМОГИГРОМЕТР

Спасибо, что доверяете продукции нашей компании

## ВВЕДЕНИЕ

Приборы **МЕГЕОН 20060** предназначен для измерения температуры и влажности воздуха, могут применяться в лабораториях, на складах, в системах кондиционирования воздуха, для контроля параметров окружающей среды и т. п. Прибор стабилен в работе и легок в использовании.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




1. Датчик температуры и влажности
2. ЖК-дисплей
3. Клавиша включения / выключения
4. Клавиша переключения единиц измерения C°/F°
5. Клавиша удержания показаний HOLD
6. Клавиша отображения мин. / макс. показаний
7. Разъем для подключения блока питания постоянного тока
8. Отсек для батареек



## ОСОБЕННОСТИ

- Большой ЖК-дисплей
- Одновременное измерение температуры и влажности
- Измерение максимальных/минимальных значений температуры и влажности (MAX/MIN)
- Функция удержания показаний (HOLD)
- Различные единицы измерения температуры (°C/°F)
- Индикатор уровня зарядки батареи
- Автоматическое отключение
- Возможность установки на штатив

## РАБОТА С ПРИБОРОМ

1. Откройте крышку отделения для батарейки и соблюдая полярность установите в него батарею 9 В. Нажмите клавишу «**ВКЛ./ВЫКЛ.**» для включения прибора. Прибор включится и перейдет в нормальный режим измерений.

2. Выбор единиц измерения температуры «**°C/°F**» (градусы Цельсия или Фаренгейта): нажмите кнопку «**°C/°F**», чтобы выбрать единицу измерения (градусы Цельсия установлены по умолчанию).

3. Функция максимальных/минимальных значений: нажмите кнопку «**MAX/MIN**» один раз, на экране загорится символ «**MAX**» и будут отображаться максимальные значения измеряемых параметров с момента перехода в этот режим. При повторном нажатии кнопки на экране загорится символ «**MIN**» и будут отображаться минимальные значения измеряемых параметров с момента включения прибора.



При третьем нажатии прибор продолжит индицировать текущие значения температуры и влажности.

4. Функция удержания показаний: чтобы зафиксировать показания, в процессе измерения нажмите кнопку «**HOLD**».

5. Когда на экране появится индикатор разряженной батареи, пожалуйста, замените батарею.

6. Прибор автоматически отключится через 15 минут бездействия.

7. Выключение функции автоматического отключения. Выключите питание прибора, нажатием на клавишу «**ВКЛ./ВЫКЛ.**». Нажмите и удерживайте клавишу «**MAX/MIN**» не отпуская клавишу, нажмите и удерживайте клавишу «**ВКЛ./ВЫКЛ.**». Затем отпустите клавишу «**ВКЛ./ВЫКЛ.**», продолжая удерживать клавишу «**MAX/MIN**». Прибор включится через секунду на дисплее высветится «**UN OFF**», это означает что режим автоматического выключения при бездействии выключен. Для активации режима автоматического отключения выключите прибор и снова включите при помощи клавиши «**ВКЛ./ВЫКЛ.**».

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Термогигрометр МЕГЕОН 20060 – 1 шт.
2. Батарея тип «6F22» 9В – 1 шт.
3. Пластиковый кейс для хранения и транспортировки – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения температуры | -10°C...+50°C |
| Диапазон измерения относительной влажности | 5...98% ОВ* |
| Точность измерения температуры | ±1°C |
| Точность измерения относительной влажности (при температуре 25°C) | ±3 %ОВ* (в диапазоне 30...99%ОВ*) ±5 %ОВ(в диапазоне 10...30%ОВ*) |
| Разрешение измерения температуры | 0,1°C |
| Разрешение измерения влажности | 0,1 %ОВ* |
| Частота опроса, раз в секунду | 2 |
| Питание | Батарея 9 В типа 6F22 или 9В постоянный ток |
| Рабочая температура | 0°C...+50°C |
| Рабочая влажность | < 98%ОВ* |
| Температура хранения | -10°C...+60°C |
| Влажность хранения | 0...90%ОВ* |
| Габаритные размеры без упаковки | 210x70x30 мм |
| Габаритные размеры с упаковкой | 270x210x65 мм |
| Вес без упаковки (с батарейкой) | 192 г |
| Вес с упаковкой | 706 г |

*ОВ – относительная влажность



## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

1.адрес и телефон для контакта;
2.описание неисправности;
3.модель изделия;
4.серийный номер изделия (при наличии);
5.документ, подтверждающий покупку(копия);
6.информацию о месте приобретения прибора;
7.Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.